

# Torro Fjärrkontroller

## Remote controls and switches |

# torro

www.persiennbutiken.se

| Operating instructions |

Fjärrkontroll  
Remote controls

AC127-01 RF  
AC127-02 RF  
AC127-06 RF  
AC127-16 RF  
AC141-01 RF  
AC141-06 RF

Styrknappar RF  
RF Switches

AC125-01 RF  
AC126-01 RF

Styrknappar DCT  
DCT Switches

AC125-02 DCT  
AC126-02 DCT

Mini fjärrkontroll  
Mini remote controls

AC129-01 RF  
AC129-04 RF

Teknisk data | Technical data |

typ   type	AC127-01 RF AC127-02 RF AC127-06 RF AC127-16 RF	AC129-01 RF AC129-04 RF	AC125-01 RF AC126-01 RF	AC125-02 DCT AC126-02 DCT
Temperatur område   operating temperature	-20 ÷ 55°C	-20 ÷ 55°C	-20 ÷ 55°C	-40 ÷ 85°C
Radio frkvens  frequency	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	-
dimensioner  dimensions	123 x 43 x 11 mm	55 x 32 x 9 mm	86 x 86 x 12 mm	86 x 86 x 12 (27) mm
Batterier  power	2 x CR2032 (3V)	Li battery / micro USB	27A (12V)	-
IP klassning   enclosure class	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20


typ   type	AC133-01 RF AC133-02 RF AC133-05 RF	AC134-01 RF AC134-02 RF AC134-06 RF	AC141-01 RF AC141-06 RF
Temperatur område   operating temperature	-20 ÷ 55°C	-20 ÷ 55°C	-20 ÷ 55°C
Radio frkvens   frequency	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Dimensioner  dimensions	81 x 81 x 18 mm	86 x 86 x 20 mm	132 x 46 x 9 mm
Batterier  power	CR2032	CR2032	CR2450 (3V)
IP klassning   enclosure class	IP 20	IP 20	IP 20

Innan användning| Before start |

- Läs noggrant instruktioner innan användning. Använd sedan alltid din produkt i enlighet med instruktioner.  
Before using the product please read all operating instructions carefully. Please keep these operating instructions for future reference.
- Denna instruktion gäller för vissa styrnings varianter från Torro. För att utföra programmering av motorer behöver du följa beskrivning för respektive typ av motor.  
The manual presents Torro controls. For programming use specific manual added to motor.

www.persiennbutiken.se

## AC127 RF

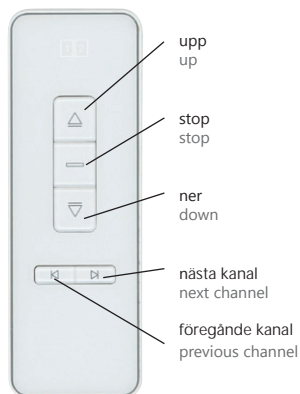

Modell AC127-16 RF har en funktion som gör det möjligt att dölja kanaler som inte används.  
\*AC127-16 RF remote control has a channel hiding functionality.

Magnetisk vägghållare medföljer vid leverans.  
\*Remote control magnetic holder is included in the set.


### Batteri byte | Battery replacement |

Tryck på den övre delen av det bakre locket och skjut det nedåt.  
Press upper part of the back side of remote control and shift it down.


Öppna upp det bakre locket.  
Lever the case.



Aktivering:  
To activate:

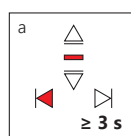


AV-aktivering  
To deactivate:

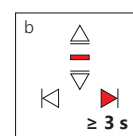

a), b) på den aktuella kanalen  
using desired channel

## AC141 RF

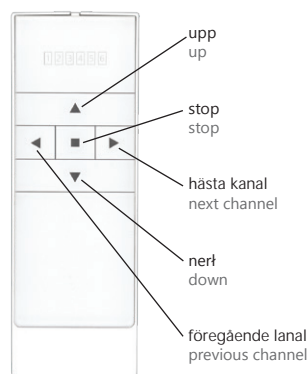


Modell AC141-06 RF har en funktion som gör det möjligt att dölja kanaler som inte används.  
\*AC141-06 RF remote control has a channel hiding functionality.

Uchwyt do pilota znajduje się w zestawie.  
Remote control holder is included in the set.  
Держатель для пульта входит в комплект.


### Batteri byte | Battery replacement |

Ljft av det bakre locket genom att peta uppåt i den lilla skåra.  
Pry the cover through the hole on the right side of the remote control.


Ljft av det bakre locket.  
Lever the case.

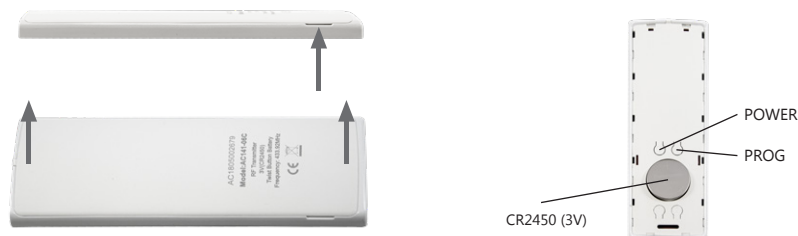

Aktivering:  
To activate:

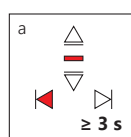


AV-aktivering  
To deactivate:

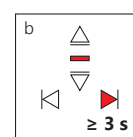

a), b) på den aktuella kanalen  
using desired channel

## Mini Fjärrkontroll RF | RF mini remote controls |

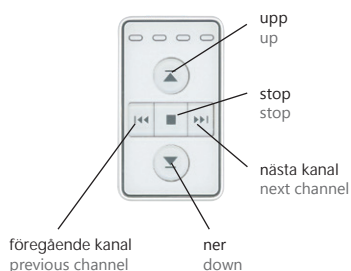

micro USB LEARN


### Laddning av inbyggt batteri | Battery charging |

Mini fjärr AC129-01 RF i AC129-04 RF får laddas enbart via port micro USB  
AC129-01 RF and AC129-04 RF mini remote controls can be charged only by USB input.

Se till att batteriet laddas upp med jämna mellanrum så att batteriet inte riskerar att bli helt urladdat.  
It is necessary to charge the battery from time to time. Do not let it to be fully discharged. Необходимо

Vid laddning kontrollampen indikerar genom blinkning. Efter avslutad uppladdning lampan lyser med konstant sken.  
During charging the battery via USB, LED indicator is flashing. LED indicator lights up still when the battery is fully charged.


AC125-01 RF | AC126-01 RF

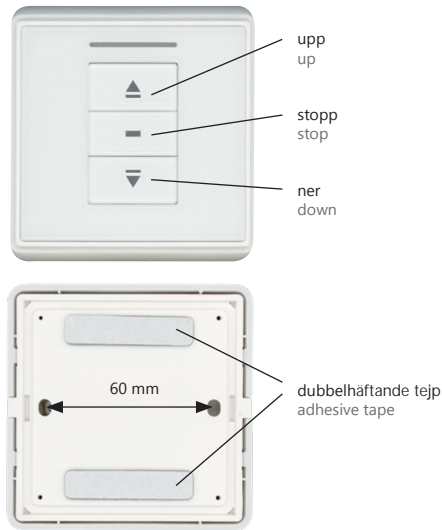


Batteri byte | Battery replacement |

Tryck på båda sidor för att försiktigt lyfta av kåpan.


Lever lightly the case at both sides.

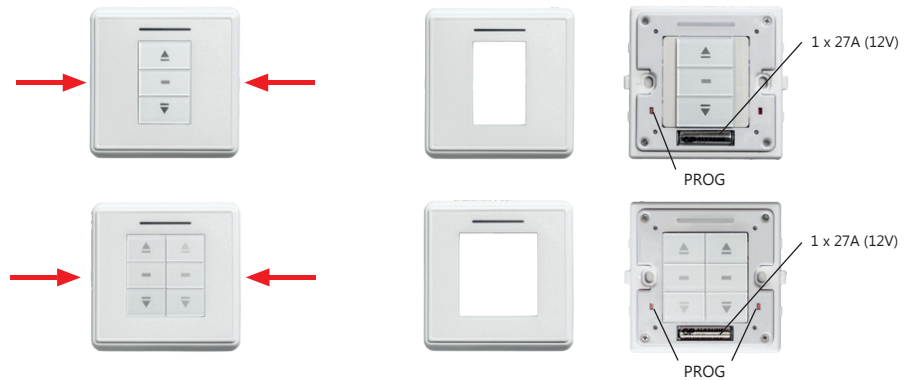


AC133-01 RF | AC133-02 RF | AC133-05 RF

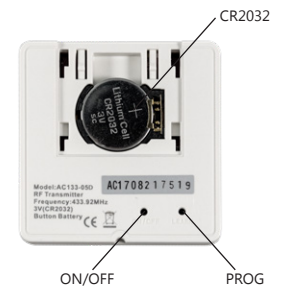

AC134-01 RF | AC134-06 RF

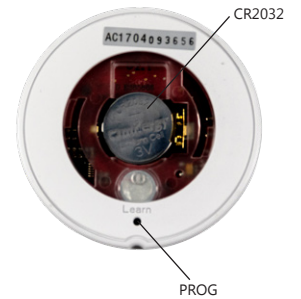


Styrknapp DCT | DCT switches |

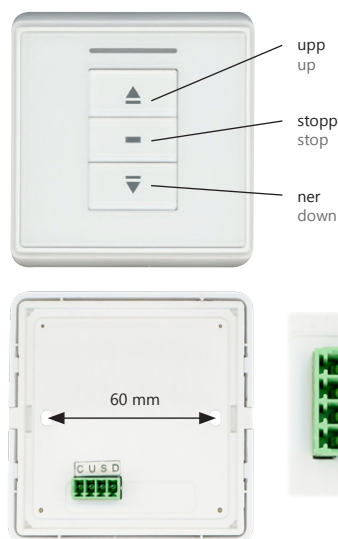

Styrknapp DCT innehåller inga inbyggda batterier.

.AC125-02 DCT and AC126-02 DCT dry contact switches do not have internal battery.

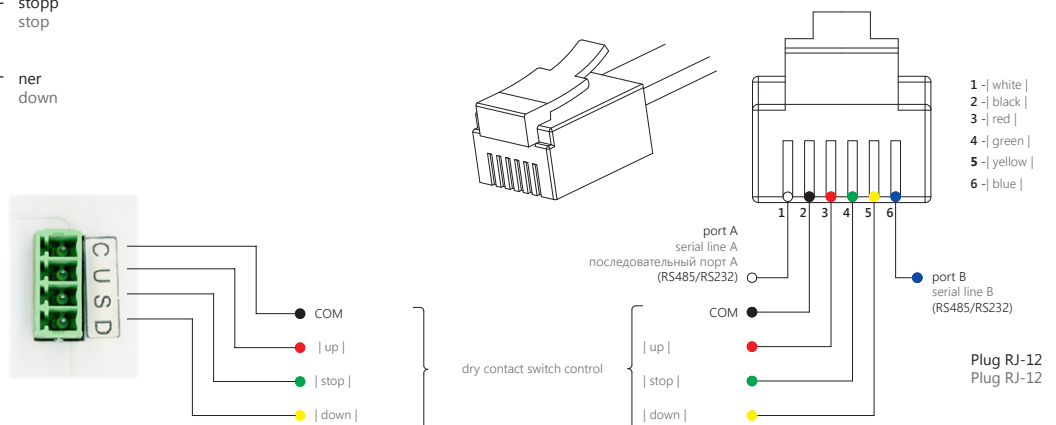

Monterings-dosa för infälld/utanpåliggande montering medföljer (86 x 86 x 33 mm)  
Rectangular flush mounting box (86 x 86 x 33 mm) is included in the set.